

船咨料

环境讯息

所有不必要的包装己经被省略。 所有包装 可分为三个部分:外卡通箱,发泡胶和包装 袋。

您的DVD机的部件经专门公司处理後可以循 环再用。 请关注当地关於包装材料,废电 池和旧器材的处理。

本产品包含有"防拷贝技术",并受到 Macrovision Corporation 及其它在美国拥 有该技术版权及知识产权所要求的方法所保 護。使用该受到版权保护的技术必须得到 Macrovision Corporation 的授权,一般使 用只局限於在家庭或其它有限的观赏。任何 有关技术的拆卸或重装是绝对禁止的。

激光安全

这个部件使用了激光。激光可能对眼睛有伤 害,请勿擅自拆卸机壳,维修工作必须由专 业人员进行。

在不同的国家显示的图片可能会有所不同。

(警告位置:在机器後背板) 电源开著时禁止连接或改变连接背板端子。

由於某些光碟有新的版权保护手段或增强了 版权保护手段,且某些光碟进行了加密处 理,所以飞利浦不能保证本DVD播放机能完 全播放这些有特殊保护或加密的光碟。若您 在播放这种类型的光碟时遇到疑难,请与该 光碟的供应商联络。

本产品经杜比实验室授权生产的"杜比", "Pro Logic"和双D标志是杜比实验室的商

本机获准使用Digital Theater System公司 5,451,942以及其他世界范围内已经批准或 正在审理的专利,'DTS'及'DTS Digital Surround'的注册商标,所有版权均受保 护。



供顾客使用:

请仔细阅读写在您的碟机组背面的资料,并 填写有关讯息。请保存此讯息以作日後参 考。

型号: DVP530K 型号: DVP532K 型号: DVP534K 编码:_

激光

类型 半导体激光GaALAs 波长 650nm (DVD) 780nm (VCD/CD) 输出功率 7mW (DVD) 10nW (VCD/CD)

射速发散性 60degree

37





目录

が知	
提供配件 保养和安全资料	-39
保养和安全资料	-39
÷++	—
连接	
连接电视机40) - 41
使用色差视频插孔 (Y Pb Pr) ————	- 40
使用复合视频插孔(CVBS) —————	- 40
使用 \$ 视频插孔 ————————————————————————————————————	-41
使用 RF 调制器配件	-41
连接电源线 ————————————————————————————————————	-42
选项:连接音响系统	- 42
立体声有杜比环绕立体声或左 / 右 Audio	In
的插孔	- 42
选项:连接多声道接收器 接收器有个多声道解码器	-43
接收器有个多声道解码器	-43
选项: 连接数码 AV 接收器	-43
15 Jb II	
MPEG2 解码器	-43
接收器有一个PCM、杠比数码、DIS 或MPEG2解码器————————————————————————————————————	
5/J FIE 16A, J.C.	
··········· 前面板	- 44
DVP530K 、 DVP532K 或 DVP534K	- 44
後面板	_45
後面板 遥控器	_46
(年)工程	-40
启动	
步骤一:在遥控器装人电池	_ 47
步骤 在遥远船投入宅港	_ 17
少骤 · 任度控备表入电池	/ /_//Ω
少城二、坟尾飞机机 选择对应由知机的额色系统	//0
上下,还是比如的现在示约 ————— 中枢二·设字低重的语言	40
步骤三:设定所需的语言 ————————————————————————————————————	49
汉上开帝亚小店员	-49
设定声音,字幕和碟片菜单语言 步骤四:设定扬声器的频道	-49
	-50
~	E 1
地区绝现	- 51
19 14 14 14 19 14 14 14	- 51
1番以ル味 休田 火港 日 字	_ DT
地区编码 ————————————————————————————————————	-52
を 付けます。	:-54
暂停播放 (DVD/SVCD/VCD/CD/MP3) ——	-52
选择歌曲/章节 (DVD/SVCD/VCD/CD)——	-52
由最後停止的一点,恢复播放 (DVD/SVCD/VCD/CD/MP3) ————————————————————————————————————	
(DVD/SVCD/VCD/CD/MP3) ————	-52
缩放 (DVD//SVCD/VCD/JPEG) ————	-53
重复 (DVD/SVCD/VCD/CD) ————	- 53
重复 A-B (DVD/SVCD/VCD/CD) ————	- 53
慢放 (DVD/SVCD/VCD) —————	-53
回則/回后搜索(DVD/SVCD/VCD/CD)——	-53
时间搜索 (DVD/SVCD/VCD) ————————————————————————————————————	- 54
光碟独特功能54	-55

标题播放 (DVD)	54
标题播放 (DVD) ———————— 多角度播放 (DVD) ——————	54
多种语言功能 (DVD/VCD) ————	54
多字墓功能 (DVD)	54
浏览功能 (DVD/VCD/CD) ———	55
JPEG 图片及 MP3 的播放	55-56
基本操作	55 55
选择播放	56
重复播放	
编辑播放	50
快速向前 / 向後 (MP3) ————	
1DCC 图片特色 探放	50
JPEG 图片特色播放 浏览功能 (JPEG)	50
网见功能 (JPEG) 图像放大功能 (JPEG)	50
图像放入切能 (JPEG) ——————	56
多角度效果播放功能 (JPEG)	56
卡拉 OK 操作	
卡拉 OK 光碟的播放	57
基本操作	57
变调设定	
伴唱	57
·············模式	57
 基本操作	58
ディスト 通用设定页	
通//1002年30 編程(不适用於 CD/MP3)	50
编性(个运用於 CD/MF3 / 异草促护	50
屏幕保护 音频设定页	50 E0 61
自频は足り 扬声器设定	59-01
数字音频设定	59
杜比数码设定 ———————— 均衡器设定 ————————————————————————————————————	60
均衡器设定	61
3D 环绕	61
视频设定页	
屏幕画面比例	
隐藏字幕	63
角度标记	63
逐行扫描	63
图象优化	
画质设定	64
初期设定页	65-66
年龄控制	65
宓码	66
缺省值	66
产品规格	67
故障指南	
故障指南	68-69
内上 词汇	70
· •	, 0

38







介绍


提供配件

复合视频接线 (黄色)



音频接线 (白色、红色)

遥控器和两枚电池

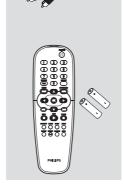

保养和安全资料

● 电源电压

- 请检查控制板上的作业电压数(或在电压调节器旁),是否与本地的电源电压一致。若有不同,请与经销商联络。
- 当DVD影碟机处於待机状态时仍会消耗能量。若要完全切断DVD影碟机的电源,请将交流电源插头从墙上插座拔下。

● 避免接触高温、湿气、水份及尘埃


切勿将本音响系统、电池或光碟,暴露於湿气、雨水、沙尘或过度炎热(由发热电器或阳光直照所引起)的地方。请经常保持光碟盘关闭,以免镜头粘尘。

● 避免水气凝结

若突然将本播放机由冰冷移至温暖的环境时,镜头或会出现水气凝结的情况,令本播放机无法播放光碟。请将音响放回和暖的环境,直至水气完全蒸发。

● 切勿阻塞通风孔

切勿在密封的柜架内操作DVD系统。请在 音响四周保留10厘米(4英寸)的空间,以保 持良好的空气流通。




● 机壳护理

使用一块沾有温和清洁剂的微湿软布清洁机壳,切勿使用含有火酒、酒精、阿摩尼亚或研磨物质的物料清洁机壳。

● 寻找合适位置

请将本播放机放在平坦、坚硬及稳固的地方。

● 保养光碟





- 只可在CDR(W)的印刷面, 使用柔软的粗头笔书写。
- 拿起光碟时,只可接触光碟的边缘位置,切勿触及光碟的数据面。









连接

连接电视机



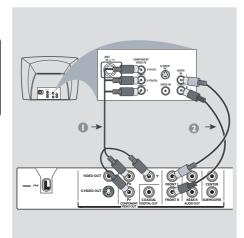

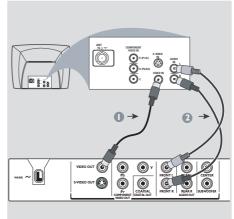

重要!

- 视乎阁下电视机系统的功能,你只须从下列选择一种视频连接电视机的方式。
- 请把DVD机直接与电视机连接。
- 一色差视频连接提供高画质的图象。电视机必须具有这些功能。

使用色差视频插孔(Y Pb Pr)

- 使用色差视频接线(绿/蓝/红色),将 DVD 系统的Y Pb Pr插孔,连接在电视机的 色差视频输入插孔上(或标记为Y Pb/Cb Pr/Cr或YUV)(无附送接线)。
- ② 欲通过电视机聆听 DVD 系统的音响,请使用音频接线(白/红色)将 DVD 系统的 AUDIO OUT (L/R)插孔,连接在电视机对应的AUDIO IN 插孔上(使用附送的接线)。

使用复合视频插孔(CVBS)


- 使用复合视频接线(黄色),将 DVD 系统的 VIDEO OUT 插孔,连接在电视机的视频输入 插孔上(或标记为 A/V In、 Video In、 Composite 或 Baseband)(使用附送的接 线)。
- ② 欲通过电视机聆听 DVD 系统的音响,请使用音频接线(白/红色)将 DVD 系统的 AUDIO OUT (L/R) 插孔,连接在电视机对应的AUDIO IN插孔上(使用附送的接线)。








连接

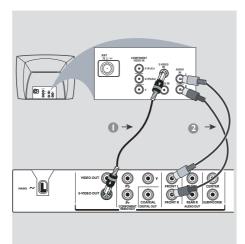

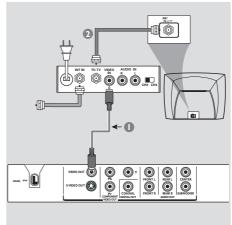

重要!

- S端子连接提供较高画质的图象。电视机必须具有这些功能。

使用 S 视频插孔

- 使用 S 视频接线,将 DVD 系统的 S-VIDEO OUT 插孔,连接在电视机的 S 视频输入插孔 上(或标记为 Y/C 或 S-VHS)(无附送接 线)。
- ② 欲通过电视机聆听 DVD 系统的音响,请使用音频接线(白/红色)将 DVD 系统的 AUDIO OUT (L/R)插孔,连接在电视机对应的AUDIO IN插孔上(使用附送的接线)。

重要!

- 若您的电视机只有单独的Antenna In插孔(标记为75 ohm或RF in),你便须要一个RF调制器,以便收看在电视播放的DVD画面。若须要详细RF调制器的操作和使用资料,请联络你的电子零售商或与飞利浦联络。

使用 RF 调制器配件

- 使用复合视频接线(黄色),将 DVD 系统的 VIDEO OUT 插孔,连接至 RF 调制器的视频输 人插孔上。
- ② 使用 RF 同轴接线,将 RF 调制器连接至电视 机的 RF 插孔上(无附送接线)。








(

连接

连接电源线

(a) VIDEO OUT

连接音响系统

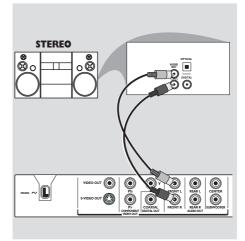

当每一项接线和配件都连接妥当後,

将交流电电源线插入电源插座。在启动电源 的时候,切勿进行或改变任何连接。

当 DVD 系统中未放入光碟时,按 DVD 系统前 控制板上的 STANDBY ON ,显示屏会出现 "NO DISC "字样。



立体声有杜比环绕立体声或左 / 右 Audio In 的插孔

- ❶ 请根据您的电视机选项,选择一个视频连接 (CVBS VIDEO IN \ S-VIDEO IN \ COMPONENT VIDEO IN) ∘
- ② 使用音频接线(白/红色),将 AUDIO OUT (L/R)的插孔,连接在立体音响系统对应的 AUDIO IN插孔上。(使用附送的接线)






中文(简体)




连接

连接多声道接收器

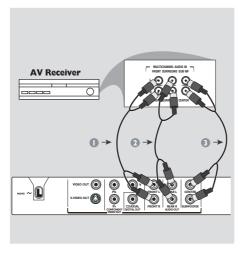

连接数码AV接收器

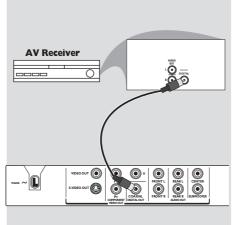

接收器有一个多声道解码器

- 请根据您的电视机选项,选择一个视频连接 (CVBS VIDEO IN \ S-VIDEO IN \ COMPONENT VIDEO IN) ∘
- ② 使用音频接线,将 DVD 系统的 AUDIO OUT (FRONT L & R, CENTER, REAR L & R, SUBWOOFER)插孔连接在立体音响系统对应的 AUDIO IN 播孔上。(无附送接线)
- ③ 将 DVD 系统的缩混模式设定为'关'来启动 多声道播放。(详情请参阅第 59 页的「缩 混模式」一节)。

有用提示:

- 一 如果您使用了有源重低音箱,请将 SUBWOOFER插孔连接到有源重低音箱上。
- 多声道和立体声不可同时使用。

接收器有一个 PCM 、杜比数码 、 DTS 或 MPEG2 解码器

- 请根据您的电视机选项,选择一个视频连接 (CVBS VIDEO IN \ S-VIDEO IN \ COMPONENT VIDEO IN) ∘
- 图 将 DVD 系统的 COAXIAL 插孔连接在接收器对应的 COAXIAL Digital Audio In插孔上 (无附送接线)。
- ③ 请根据您的接收器性能,将 DVD 系统的数码输出设为 PCM/解码或 ALL/源码(详情请参阅第59页的「数字输出」一节)。

注意:


如果数码输出的音频格式与您的接收器的能力不配合,接收器即将发出很大的噪声,或者一点声音也没有。






功能概览

前面板

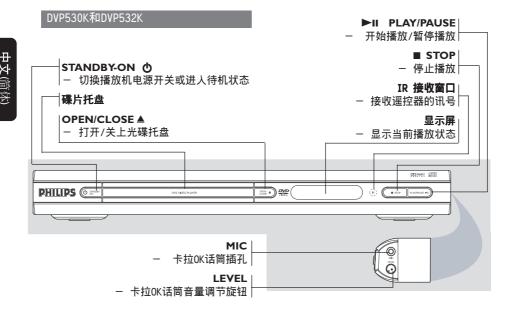

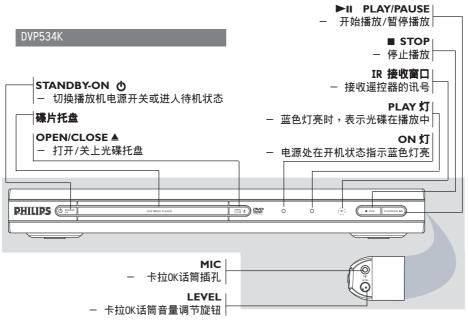


44





功能概览

後面板

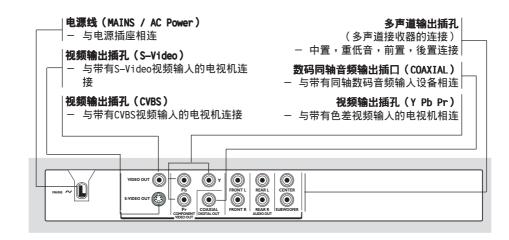








功能概览

遥控器

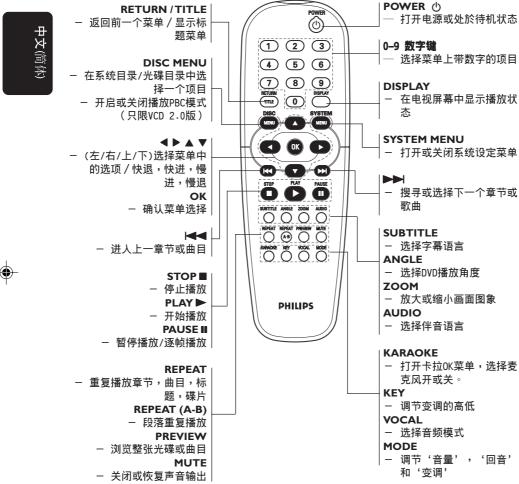









步骤一:在遥控器装入电池



- 打开电池盖。
- 请跟从电池盒内的(十一)指示,装人两枚 R06 或 AA 电池。
- 3 盖上电池盖子。

使用遥控器操作本音响系统

- 将遥控器直接对准在前控制板的遥控感应器(IR)。
- 操作 DVD 系统时,请勿在遥控器和 DVD 系统之间放置任何物品。



步骤二:设定电视机

重要!

请确保已完成所有必须的连接。(详情请 参阅第 40-41 页的「连接电视机」— 节。)

- 启动电视机并设定正确的视频输入频道。您应可在电视机,看见飞利浦 DVD 的蓝色背景。
 - → 些频道通常是介乎最高和最低之间的频 道,您可称它为FRONT、A/V IN 或VIDEO。 (详情请参阅电视机的用户手册)。
 - → 或,您可调校至电视机上的1号频道,然 後重复按Channel down按钮直至出现Video In频道。
 - →或,在电视遥控器上,可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。
 - →或,若您使用RF调制器,请将电视机设定至3或4号频道。
- ② 如果您要使用外部设备(例如:功放等), 开启这些设备并将之与DVD播放机正确的连接起来(请参阅该设备的使用说明)。





警告!

- 当您在很长一段时间不会使用遥控器时,请将电池取出。
- 不要将新、旧电池混用。
- 一 电池本身含有化学成份,请将其及时放到合适的地方,尽量远离小孩。



选择对应电视机的颜色系统

本 DVD 系统是兼容 NTSC 和 PAL 制式。若要在本 DVD 系统播放 DVD 光碟, DVD 光碟的颜色系统、电视机和 DVD 系统,必须互相匹配。



- 按 SYSTEM MENU 键。
- ② 按 ◀▶ 键选择 "视频设定页",再按 OK 键 或 ▼ 键确认。
- ③ 使用遥控器上的 ◀▶▲▼ 键来浏览目录。 移至"电视机制式",然後按 ▶ 键。

PAL — 若连接的电视机是 PAL 制式,请选择 PAL ,它会改变 NTSC 光碟的视频讯号并以 PAL 的格式输出。

NTSC — 若连接的电视机是 NTSC 制式,请选择 NTSC,它会改变 PAL 光碟的视频讯号并以 NTSC 的格式输出。

自动 — 若连接的电视机,能兼容 NTSC 和 PAL(多制式),请选择自动。输出格式,将 会根据光碟的视频讯号而定。

4 选择所须项目,然後按 OK 键。

有用提示:

- 一 在您转变 "电视机制式"置定前,请确保您的电视机支持该"电视机制式"。
- 请参照电视机所显示的提示(如有提 供)。
- 如果电视机上出现不正常的昼面,请等 待15秒会自动恢复。







欲移除目录

请按 SYSTEM MENU 键或撰择 "退出设定菜单" 并按 OK 键。





步骤三: 设定所需的语言

你可选择所需的语言设定,当您载人光碟时,您的 DVD 系统,便会自动出现您所需的语言。若您所选的语言,并未在光碟内出现,系统便会使用光碟的预置设定语言。

设定屏幕显示语言



- 按 SYSTEM MENU 键。
- ② 按 ◀▶ 键选择 "通用设定页",再按 OK 键 或 ▼ 键确认。
- ③ 使用遥控器上的 ◀▶▲▼键来浏览目录。移至"屏幕显示语言",然後按▶键。
- 选择所须语言,然後按 OK 键。

欲移除目录

请按 SYSTEM MENU 键或撰择 "退出设定菜单"并按 OK 键。

设定声音,字幕和碟片菜单语言



- 在停止模式中,按 SYSTEM MENU 键。
- ② 按 ◀▶ 键选择 "初期设定页"。
- ③ 使用遥控器上的 ▲ ▼ 键来选择以下目录。
 - '声音'(光碟伴音)
 - '字幕'(光碟字幕)
 - '碟片菜单语言'(光碟目录)
- ④ 按▶键进入选项。
- 5 选择所需语言,然後按 0K 键。
- 6 重覆步骤来 3 5 选择其他语言设定。

欲移除目录

请按 SYSTEM MENU 键或撰择 "退出设定菜单"并按 OK 键。

若您选择'声音','字幕'或'碟片菜单语言'中的'其他'选项。

- ❶ 按▲▼键选择'其他'选项。
- ② 按 OK 键, DVD 播放机将提示您输入语言代码 (请参阅 71 页的 LANGUAGE CODE 附录)。
- 3 使用数字键(0-9)输入所选语言的代码。
- 4 按 OK 键确认。











步骤四: 设定扬声器的频道

您可调节每一个扬声器的延迟时间(只限於置中及环绕)及音量,这此调整将会根据您的设定优化声音效果。

重要! 扬声器设定只适用於多声道扬声器。

- 按 SYSTEM MENU 键进入设定菜单。
- ② 按 ◀▶ 键选择 "音频设定页",再按 OK 键 或 ▼ 键确认。
- 按 ▲ ▼ 键移动光标至'扬声器设定',然後按 ▶ 键。





- 5 按▶键进入其次菜单。
- 6 按▲▼键移动光标至所需设定。

{前量扬声器,中量扬声器,後置扬声器}

<u>关</u> 一 关闭扬声器连接。

 $_{\Delta}$ — 扬声器的连接能制做低於 120Hz 频率输出。

 $\underline{\Lambda}$ — 扬声器的连接不能制做低於 120Hz 频率输出。

{低音扬声器}

<u>开</u> 一 开启低音扬声器连接。

<u>关</u> 一 关闭低音扬声器连接。

{测试音调}

 \underline{H} — 会自动产生测试音调来帮助您判断每个扬声器的音量。

<u>关</u> 一 不能进行声调测试。

▼ 按 OK 键确认。







重要!

- 要视乎DVD或VCD的类型,有些操作或许不同或受到限制。
- 切勿推压光碟盘及只可在光碟盘载人光碟,切勿放人其它物件。若不遵守上述规定,可能令光碟播放机产生故障。

适合播放的媒体类别

你的DVD系统可以播放:

- 数码视频光碟(DVDs)
- 视频光碟(VCDs)
- 超级视频光碟(SVCDs)
- 数码视频光碟+可烧录光碟 (DVD+R)
- 数码视频光碟+可重写光碟(DVD + RW)
- CD光碟
- CD-R (W)的MP3光碟
 - 最多显示30个字母
 - 支援取样频率: 32 kHz、44.1 kHz、 48 kHz
 - 支援比特率: 32~256(kbps)可变比特率
- CD-R(W)的图象档案(JPEG)
 - JPEG / IS09660格式















地区编码

光碟必须标有全区(ALL)或第6区,才能在本DVD系统上播放。其他区域的编码则无法在本机播放。请检查DVD光碟上的标签。





有用提示:

- 若你播放某一区的光碟时出现问题,请 先移走光碟并尝试播放另一只光碟,本DVD 系统,不能播放不适当格式化的光碟。

重要!

当你按下按键时,电视机画面若出现禁止 图标(或 ∅),表示该功能并不适用於现 在播放的光碟或当前的时间。

播放光碟

- 将 DVD 系统和电视机(以及任何其他立体音响或 AV 接收器)的电源线连接至电源插
- ② 启动电视机电源并调较至正确的 Video In 频道 (详情请阅第 47 页的「设定电视机」 一节。)
- ③ 按前面板上的 STANDBY ON(待机)钮。 → 您应可以在电视看见飞利浦DVD的蓝色背景画面。
- 按 OPEN-CLOSE ▲ 按钮,以开启光碟盘并载 人光碟,然後再次按下同一按钮,关闭光碟 盘。
 - → 请确保有标签的一面朝上,若是双面光碟,请将要播放的一面朝上。
- 動 载人光碟後会自动进行播放。 (根据光碟而定)
 - → 若要电视画面显示光碟目录,(请参阅52 页的「使用光碟目录」一节)。
 - → 若光碟被家长监管功能上锁,您必须输入 4个数位的密码。(*请参阅66页*)。
- 6 随时按 STOP 键,即可停止播放。







使用光碟目录

视乎光碟类型而定,当你载人光碟後,电视 画面可能出现一个目录。

选择播放功能或项目

● 使用在 ◀▶▲▼或数字键盘(0-9),然後按PLAY ▶ 开始播放。

光碟进入或离开目录

● 按遥控器上的 DISC MENU 键。

对於具播放控制(PBC)功能的VCD(只限2.0版本)及SVCD

PBC功能可让您按照萤幕上的指示互动地播放VCD及SVCD。

- 在停止模式中,使用数字键(0-9)来选择曲目。
 - → 播放将会自动开始。
- 在播放时,按 DISC MENU 键;
 → 如 PBC 是 '开',它会切换至'关'及继续播放。
 - → 如 PBC 是'关',它会切换至'开'及返回目录画面。
- 在播放时,按 RETURN/TITLE 键可返回目录 画面(如 PBC 是'开')。

基本播放控制

除有另行说明,所有操作均以遥控器使用说明为主。

哲停播放 (DVD/SVCD/VCD/CD/MP3)

- 播放时按 PAUSE 键。→ 将暂停播放,声音则变成静音模式。
- ② 重复按 PAUSE 键,选择下一个画面。
- ③ 按 PLAY ▶ 键恢复正常的播放模式。

选择歌曲/章节 (DVD/SVCD/VCD/CD)

- 播放过程中,按 ▶▶ 键,去下一个章节/ 曲目。
- ② 按 I◀◀ 键,回到当前曲目(VCD/CD)或 回到当前的章节(DVD/SVCD)的开头。
- 按两次 I◀◀ 键,回到以前的章节(DVD/SVCD)。
- ③ 若要直接播放任何一个章节/曲目,可以按数字键(0-9)输入章节/曲目编号。

由最後停止的点,恢复播放 (DVD/SVCD/VCD/CD/MP3)

在预停止模式(读碟中,按STOP键一次),请按PLAY ▶键。

取消恢复模式

● 在预停止模式,再次按STOP ■键。







缩放 (DVD/SVCD/VCD/JPEG)

您可在播放时使用缩放功能放大影象。

- 播放时按 Z00M 键。
- ② 再按 ◀▶▲ ▼ 键调整电视画面。

重复 (DVD/SVCD/VCD/CD)

● 在播放进行中,按 REPEAT 键可以不断地选 择一个重复模式。

重复章节 (DVD)

- 重复播放整个章节。

重复曲目/标题 (CD/SVCD/VCD/DVD)

- 重复播放整个曲目(CD/SVCD/VCD) / 标题(DVD) $^{\circ}$

重复全部

- 重复播放所有光碟及所有已编辑成的曲目程式。

随机

- 处於随机次序状态下播放。

<u>关闭重复</u>

- 取消重复模式。

有用提示:

- 重复功能在PBC 开启时,不适用於 SVCD/VCD 2.0 光碟。

重复A-B (DVD/SVCD/VCD/CD)

- 在播放进行中,第一次按 REPEAT A-B 键, 设置段落播放起点。
- 第二次按 REPEAT A-B 键,设置段落播放终点。
 - → 只重复播放标题或曲目的特定 A 和 B 部分。
 - → 这部分将不断地重复播放。
- ③ 第三次按 REPEAT A-B 键,取消段落播放方式。

慢放 (DVD/SVCD/VCD)

- 在播放进行中,按▲▼键选择要求的速度:1/2,1/4,1/8或1/16(向後或向前)。
 - → 声音会变成静音模式。
- ② 按 PLAY ▶ 键恢复正常的播放速度。

有用提示:

- 慢退功能不适用於SVCDs/VCDs 光碟。

向前/向後搜索 (DVD/SVCD/VCD/CD)

- 在播放进行中,按 ▼▶ 键选择要求的速度:
 2X, 4X, 8X, 16X 或 32X(向後或向前)。
 声音会变成静音(DVD/SVCD/VCD)或间歇(CD)模式。
- ② 按 PLAY ▶ 键恢复正常的播放速度。







时间搜索 (DVD/SVCD/VCD)

时间搜索功能让您在光碟上选择任何时间开始播放。

- ❶ 按 DISPLAY 键。
- ② 按 ▲ ▼ 键选择时间搜索画面。 → 在萤幕上会显示标题 / 章节的总播放时间。



- ③ 按▶键来选择选项。
- 使用数字键(0-9),在时间编辑框内从左至右输入小时,分钟及秒钟。 (例如:0:34:27)

对於 DVD

- → <u>标题 / 章节剩馀时间</u>:显示当前标题 / 章 节剩馀的时间。
- → <u>标题 / 章节已播时间</u>:显示当前标题 / 章节已播放的时间。

对於 Super VCD 或 VCD

- → <u>全碟/单一首剩馀时间</u>:显示当前全
- 碟/单一首曲目剩馀的时间。
- → 全碟/单一首已播时间:显示当前全
- 碟/单一首曲目已播放的时间。
- 5 按 DISPLAY 键确认。
 - → 从光碟上选择的时间开始播放。

光碟独特功能

标题播放 (DVD)

- 按 DISC MENU 键。 → 电视萤幕上会出现标题菜单。
- ② 按 ◀▶▲▼ 键或数字键(0-9)来选择要播放的标题。
- 3 按 OK 键确认。

多角度播放 (DVD)

● 按 ANGLE 键,直至选择到需要的角度为止。

多种语言功能 (DVD/VCD)

对於 DVD

● 按 AUDIO 键,直至选择到需要的伴音语言为 止。

改变声音频道

对於 VCD

按 AUDIO 键,可选择光碟提供的声音频道。(立体声,左单音,右单音或混合声)

多字幕功能 (DVD)

● 按 SUBTITLE 键,直至选择到需要的字幕为止。







浏览功能 (DVD/VCD/CD)

此浏览功能将光碟上的曲目以六个画面形式 显示在萤幕上。

- 按 PREVIEW 键。
 - → 电视萤幕上会出现浏览菜单。





(DVD 例子)

(Video CD 例子)

② 按 ▲▼ 键选择浏览种类,再按 OK 键。 → 电视萤幕上会出现每一个片断的图面。



(6个浏览的画面显示例子)

- ③ 按 ◆▶▲▼键选择一个曲目,使用数字键 (0-9)输入相应画面的号码,再按 OK 键。 → 此段落开始自动播放。
- 对於 CDDA (Musical CD)
 按 PREVIEW 键, DVD 机将会播放每一首曲目的头 10 秒音乐。


JPEG图片及MP3的播放

重要!

您必须开启您的电视机和设定正确的视频 频道。(详情请参阅第48页的「选择对应 电视机的颜色系统」一节。)

基本操作

- DVD 机将会读取 MP3/JPEG 光碟。→ 电视萤幕上会出现光碟资料菜单。
- ② 按 ▲ ▼ 键选择一个文件夹,再按 OK 键打开 该文件夹。

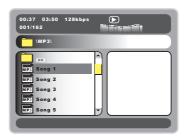

- ③ 按▲▼键或使用数字键(0-9)进行选择。
- 4 按 OK 键确认。
 - → DVD 机将从被选中的文件开始播放,直至播放到最後一个文件为止。







选择播放

在播放进行中,您可以;

- 在当前的文件夹中,您可以按Ⅰ■ 或 ▶►□键选择另一个文件。
- 使用遥控器上 ◀▶ ▲ ▼ 键,可选择图片文件 翻转 / 旋转。
- 反覆按 Ⅲ 键,可暂停/恢复播放。

重复播放

- 连续按 REPEAT 键可选择不同的'播放模式'。
 - → <u>单曲播放</u>:被选中的文件播放完毕後,将返回播放菜单。
 - → 单曲重复:所选文件若为 JPEG 图片,将 会静止在萤幕上。若为 MP3 曲目,将会重复播放该曲目。
 - → <u>目录重复</u>:所选文件夹中的所有文件将会 重复播放。
 - → <u>随机播放</u>:所选文件夹中的所有文件将会 无重复的随机播放。
 - → <u>目录播放</u>:文件夹中的所有文件将会顺序播放文件。

编辑播放

- 在停止模式中,反覆按 DISC MENU 键来设换 '档案目录'及'目录播放'菜单。
- 当'目录播放'显示在萤幕上时,按▲▼键选择文件,再按▶键选择您所需文件增加人'播放目录'菜单内。
- ② 按 DISC MENU 键来显示'播放目录'菜单。
- ③ 按 ◀键删除'播放目录'菜单内不需要的文件。

有用提示:

- 由於光碟中有大量歌曲资料,DVD机或 需10秒以上时间读取光碟资料。

快速向前/向後 (MP3)

- 在播放进行中,按键选择快速向後或向前播放。
- 按 PLAY ▶ 键恢复正常的播放模式。

JPEG 图片特色播放

浏览功能 (JPEG)

该功能可以使您很快了解整张光碟的内容。

- 在播放进行中,按PREVIEW键。
 - → 电视萤幕上会出现 12 张浏览图片。

(12 个浏览的画面显示例子)



- ② 按 | ◀ ▼ 或 ▶ ▶ | 键显示前 12 张或後 12 张图 片浏览画面。
- ③ 按 ◀▶▲▼键可以选取其中一张图片,按 OK 键即可开始进行全面播放。
- ④ 按 DISC MENU 键,退出浏览功能并返回播放菜单。

图象放大功能 (JPEG)

- 在播放进行中,按 ZOOM 键可以缩小或放大 图片。
- 按 ◀▶▲▼键可现看图片放大後超过萤幕大小的部分。

多角度效果播放功能 (JPEG)

- 在播放进行中,打开一张图片後,按★键可实现不同的效果。
 - ▲键:将图片上下翻转 180 度。
 - ▼键:将图片左右翻转 180 度。
 - ◆键:将图片逆时针旋转90度。▶键:将图片顺时针旋转90度。







卡拉0K操作


卡拉0K光碟的播放

重要!

您必须开启您的电视机和设定正确的视频频道。(详情请参阅第48页的「选择对应电视机的颜色系统」—节。)

基本操作

● 将话筒(未提供)的插头插到 DVD 机侧面板的 MIC 插孔内。



- ② 反覆按 KARAOKE 键。 → 电视萤幕上将会显示'麦克风开/关' 功能。
- ③ 按 OPEN/CLOSE ▲ 按钮,以开启光碟盘并载 人光碟,然後再按 PLAY ▶ 键。
- ④ 按 DVD 机侧面板的 LEVEL 键,旋转该旋钮来调节话筒的音量。

有用提示:

一 在连接这个话筒前,请将话筒音量调节 最小,防止发出巨响。

变调设定

- 此功能可让您调节变调的高低,可配合您的嗓音。
- 按KEY键打开变调调节功能。按按该调节变调的高低,以适合您的嗓音。

伴唱

- 根据卡拉 OK 光碟自身的设定,您可选择卡拉 OK 光碟内的原来声音设定。
- 反覆按 VOCAL 键,选择不同音频模式。

对於 DVD / VCD 卡拉OK光碟

→ 声音通道,接唱1,接唱2,无接唱。

推式

- 反覆按 MODE 键,可选择调节'音量', '回音'或'变调'。
- 当'音量'被选择後,按◆ 键来调节音量大小。
- ② 当'回音'被选择後,按 ▼▶ 键来调节回音大小。
- ③ 当'变调'被选择後,按 ◀▶ 键来调节变调大小。







基本操作

- 按 SYSTEM MENU 键进入设定菜单。
- ② 按 OK 键打开下一级菜单,或者确认更改选项。
- ③ 按 ◀▶ 键进人子菜单或返回上一层菜单。
- ④ 按 ▲▼ 键用在菜单中的选项之间移动。

欲移除目录

请按 SYSTEM MENU 键或撰择 "退出设定菜单"并按 OK 键。

→ 这些设定即使关闭电源,也会保存在播放机中,直至改变设定为止。

通用设定页

选择通用设定页菜单包括有:'编程', '屏幕显示语言'及'屏幕保护'。 操作步骤如下:



- 按 SYSTEM MENU 键进入设定菜单。
- ② 按 ◀▶ 键选择'通用设定页'菜单。

注意:

'启动'目录也描述了一些'系统设定' 上的功能。

编程(不适用於CD/MP3)

选择您喜爱的曲目或章节编号,输入至编程 播放页内播放。

按▼键选择"编程"菜单,按▶键移动光标再按 OK 键确认。



- 使用数字键(0-9)输入有效的曲目或章节编号。(单数子歌曲编号需在前面输入'0'数字,例如'05')。
- ② 按 ◀▶ ▲▼ 键移动光标来选中开始。
- 3 按 OK 键开始播放。

有用提示:

一 当光碟载人DVD机时,编程功能才会被 启动。

屏幕保护

此功能用於打开或关闭屏幕保护功能。



- 按 ▲▼ 键选择'屏幕保护'。
- ② 按▶键进入'屏幕保护'菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。

→ 开: 当DVD机处於在停止,暂停或无碟片 状态下,无任何按键讯息输入,5分钟後, 则本机会自动进入屏幕保护状态。

→ <u>关</u>:将关闭屏幕保护功能。





音频设定页

选择音频设定页菜单包括有:'扬声器设定','数字音频设定','杜比数码设定','均衡器设定'及'3D 环绕'。

- 按 SYSTEM MENU 键进入设定菜单。
- ② 按 ◀▶ 键选择'通用设定页'菜单。

扬声器设定

选择扬声器设定页菜单包括有:'缩混模式'及'输出动态压缩'。

- 按 ▲▼ 键选择选项。
- ② 按▶键进入菜单。
- ③ 按 ▲▼键移动光标所需选项。



缩混模式

此设定可让您启动模拟音频输出。

- → <u>左/右声道</u>: 当本机与杜比逻辑解码器连接时,请选择此设定。
- → <u>立体声</u>:此设定可直接从左右音频(L/R)端子立体声讯息输出。
- → <u>虚拟环绕声</u>:本机能模拟制出虚拟环绕声效果。
- → 关:关闭缩混模式。

输出动态压缩

模拟声音动态范围压缩。

- → <u>开</u>:完全启动音频压缩。
- → 关:不启动音频压缩。
- → 自动:自动调教音频压缩水平。

数字音频设定

选择数字音频设定页菜单包括有: '数字输出'及 'LPCM 输出'。

- 按 ▲▼ 键选择选项。
- ② 按▶键进入菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。



数字输出

根据您连接的音频设备,设定数码输出。 → SPDIF 关:选择此功能,关闭数字输出。 → ALL / 源码:如您已将 DIGITAL AUDIO OUT 连接至多声道解码器或接收器,请选择 此设定。

→ <u>PCM / 解码</u>: 当接收器无法解码多声道音 频时,可选择此设定。

有用提示:

一 当'数字输出'设定为'ALL/源码'时,从数码音频输出口输出的讯号不做处理,直接源码输出。此时除了按 MUTE键,其他声音设定无效。





LPCM 输出

如通过数码输出 COAXIAL 将本机连接至PCM 兼容的接收器,则需调整LPCM输出。光碟的取样频率越高声音质数越好。

- → 48K: 用48KHz的取样频率进行音频解码。
- → 96K: 用96KHz的取样频率进行音频解码。

有用提示:

一 'PCM/解码'功能启动状态下,才可 被选择'LPCM 输出'选项。

杜比数码设定

选择杜比数码设定页菜单包括有: '左+右'及 '动态范围压缩'。

- 按 ▲▼ 键选择选项。
- ② 按▶键进入菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。



左+右

对应您连接扬声器的数量。

- → 立体声: 左单声道输出讯号给左扬声器, 右单声道输出讯号给右扬声器。
- → <u>左声</u>:左单声道输出讯号给左右扬声器。
- → <u>右声</u>:右单声道输出讯号给左右扬声器。
- → <u>混合声</u>:混合左右单声道输出讯号给左右
- 扬声器。

动态范围压缩

用於调整动态声音的输出,柔化音量输出, 让您能舒适的欣赏自己喜欢的电影。 可选择的程度:

FULL, 3/4, 1/2, 1/4及OFF。







均衡器设定

选择均衡设定页菜单有:

- '音效模式','低音模式','超重低音'及'高音增强'。
- ❶ 按 ▲▼ 键选择选项。
- ② 按▶键进入菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。



音效模式

此功能可以通过更改声音频谱读取您根据乐曲的类型而选择不同的音效模式,从而更加优化乐曲本身的特点。

→ 无,摇滚,流行,现场,舞曲,电子,古曲,轻音乐。

低音增强/超重低音/高音增强

→ <u>开</u>:启动以上选项。→ <u>关</u>:关闭以上选项。

3D 环绕

选择3D环绕设定页菜单有: '响混模式'。

- 按 ▲▼ 键选择选项。
- ② 按▶键进入菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。



响混模式

响混模式提供虚拟环绕音效果,并且使用两个扬声器输出。

→ 关,音乐厅,客厅,大厅,浴室,洞穴, 竞技场,教堂。







视频设定页

选择视频设定页菜单包括有:'电视机制式','屏幕画面比例','隐藏字幕','角度标记','逐行扫描','图象优化'及'画质设定'。


- **●** 按SYSTEM MENU键进入设定菜单。
- ② 按 ◀▶ 键选择'视频设定页'菜单。



屏幕画面比例

选择电视机的屏幕尺寸。

- ❶ 按 ▲▼ 键选择'屏幕画面比例'。
- ② 按▶键进入'屏幕画面比例'菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。

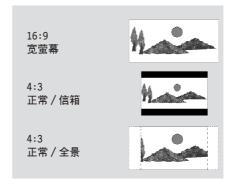

→ 宽银幕:指使用宽银幕电视播放宽银幕影碟。(若您有16:9宽银幕电视机,请选择此项)设定後的效果见上图。
→ 正常/信箱:指对於普通家庭用的电视,使用信箱模式(4:3 Letter Box)播放宽银幕影碟。设定後的效果见上图。
→ 正常/全景:指对於普通家庭用的电视,使用广角扫描模式(4:3 Pan Scan)播放宽银幕影碟。设定後的效果见上图。







隐藏字幕

通过此功能显示出来的字幕是隐藏在视频讯号中。您必须使用专用解码器来对其进行解码。该字幕与普通的字幕语言的区别在於它可以将场景中的所有声音用语言显示在画面上,使失聪者更好的感受影片的意境。(比如:'电话铃声响起'或'脚步声')。在您准确地使用该功能之前,请确认光碟和电视机都具备相应的功能。

- 按 ▲▼ 键选择'隐藏字幕'。
- ② 按▶键进入'隐藏字幕'菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。
 - → <u>开</u>:使用该功能。
 - → <u>关</u>:关闭该功能。

角度标记

如光碟支持,会在屏幕的右上角显示当前角度设定。

- ❶ 按 ▲▼ 键选择'角度标记'。
- ② 按▶键进入'角度标记'菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。
 - → <u>开</u>:显示当前角度。
 - → <u>关</u>:不显示当前角度的设定。

逐行扫描

此功能只适用於使用Y Pb Pr 端子连接有逐行扫描功能的电视机。

- 按 ▲▼ 键选择'逐行扫描'。
- ② 按▶键进入'逐行扫描'菜单。
- ❸ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。
 - → <u>开</u>:使用逐行扫描。
 - → <u>关</u>:不使用逐行扫描。

有用提示:

- 如果画面出现扭曲或消失,请等待15秒 会自动恢复。
- 一 请参照电视机所显示的提示(如有提供)。









图象优化

在这个菜单中,您可以有三种选项。

- ❶ 按 ▲▼ 键选择'图象优化'。
- ② 按▶键进人'图象优化'菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。
 - → 标准:标准的电视显示色彩。
 - → 明亮:较亮的电视显示色彩。
 - → <u>柔和</u>:柔和的电视显示色彩。

画质设定

选择画质设定菜单包括有: '锐利度', '亮度'及'对比度'。

- 按 ▲▼ 键选择选项。
- ② 按▶键进入菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。



锐利度

您能够透过锐利度,亮度或对比度可使图片 颜色人格化。

→ 高:选择高锐利度画面色彩。 → 中:选择中可得到标准画面色彩。 → 低:选择低锐利度画面色彩。

亮度 / 对比度

可调较至正数增加亮度/对比度画面色彩,或调较至负数减少亮度/对比度画面色彩。







初期设定页

选择初期设定页菜单包括有:'声音', '字幕','碟片菜单语言','年龄控 制','密码'及'缺省值'。

- **●** 按SYSTEM MENU键进入设定菜单。
- ② 按 ◀▶ 键选择'初期设定页'菜单。



注意:

当'无碟片'的状态下或在完全停止模式 中(读碟时,按STOP键两次),才可选择

年龄控制

DVD影碟中可能有不适合儿童的情节。因 此,光碟对其录制的影片内容设定相应的级 别,在不同的级别来标定影片内容中的暴 力,恐布,或色情的程度。其中1级表示程 度最为轻微,8级表示程度最为严重。级别 设定的标准因国家而定。播放高於您设定的 级别的光碟时,电视萤幕将会提示您输入年 龄控制密码。输入正确密码後,才开始播

- VCD , SVCD , CD 不设级别,因此年龄控制 无效,非正规渠道出版的 DVD 影碟一般都没 有级别设定。也无法使用年龄控制功能。
- 按 ▲▼ 键选择'年龄控制'。
- ② 按▶键进入'年龄控制'菜单。
- ③ 按 ▲▼ 键移动光标所需选项。 → DVD机不能播放较高级别或已限制的光 碟,除非输入4位数字密码才可以观看。 → 选择'关'关闭年龄控制。

有用提示:

- 某些DVD影碟的级别没有录制在光碟 中,虽然该级别或会印刷在光碟封面上,年 龄控制不会在此类光碟上起作用。

级别限制解释

1 儿童级

- 适合所有儿童和一般观众人土观看。
- 适合所有成年人和一般观众人土观看。 3 PG

- 建议使用家长指引。

4 PG13 - 题材不适合低於13岁以下的儿童人土观 看。

5-6 PG-R

- 家长指引:建议父母禁止17岁以下的儿 童人土观看该类别碟片,须由家长或监护人 陪同下才可观看。

7 NC-17

17岁以下的儿童人土不得观看该类别影 碟。不建议少於17岁以下的儿童观看。

8 成人级

成人题材影碟,该片中含有色情,暴力

可以播放所有级别影碟。









密码

此密码选项是用於年龄控制密码的设定。当 萤幕上要求输入密码时,请输入4位数字的 密码。本DVD机出厂设定值密码为1009。

- 按 ▲▼ 键选择'密码'。
- ② 按▶键进入'密码'菜单。
- ③ 按 OK 键开启'新密码'对话框。



- ④ 在'旧密码'栏中输入4位数字旧密码或 1009数字。
- 请输入4位数字新密码。
- 再次输入 4 位数字新密码作确认。→ 新的4位密码将生效。
- ⑦ 按 OK 键退出。

有用提示:

- 一 如果密码被更改,年龄控制和碟锁也被 更改。
- 一 从使密码被更改,出厂设定值密码1009 如常生效。

缺省值

当您在设定DVD机出现问题时,此时您可以用'缺省值'选项,将DVD机设定为恢复出厂时的设定。

- 按 ▲▼ 键选择'缺省值'。
- ② 按▶键将光标移动到'复原'菜单。
- 3 按 OK 键确认选项。

小心!

当选择'缺省值'为复原时,则DVD机系统的所有设定会自动恢复为出厂时设定, '密码'及'年龄控制'设置除外。







产品规格

电视规格(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)		声频属性					
	数据线	625	525	DA转换器	24	泣	
	播放	多规格	(PAL/NTSC)	DVD	fs	96kHz	4Hz-44
					fs	48kHz	4Hz-22
	视频属性			SVCD	fs	48kHz	4Hz-22
	复合视频输出	Y:1Vpp至7	5ohm		fs	44.1kHz	4Hz-20
		Pb/Pr: 0.7	Vpp至75ohm	CD/VCD	fs	44.1kHz	4Hz-20
	视频输出	1Vpp至75oh	m	音频讯噪比(1kHz)			>90dB
	S-端子输出	Y:1Vpp至7		动态范围(1kHz)			>80dB
		C: 0.3Vpp3	至75ohm	音频串音(1kHz)			>80dB
				失真和噪声(1kHz)			>80dB

音频格式

数字音频	MPEG	压缩数字
	杜比数字	16,20,24位
	PCM	fs 44.1, 48, 96kH
MP3(IS09600)		96, 112, 128,

96, 112, 128, 256kbps 不同的比特 率 fs 32, 44.1, 48kHz

模拟立体声

从数字多声道混合两声道输出。

DA转换器	24位	
DVD	fs 96kHz 4Hz-44kHz	
	fs 48kHz 4Hz-22kHz	
SVCD	fs 48kHz 4Hz-22kHz	
	fs 44.1kHz 4Hz-20kHz	
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz-20kHz	
音频讯噪比(1kHz)	>90dB	
动态范围(1kHz)	>80dB	
音频串音(1kHz)	>80dB	
失真和噪声(1kHz)	>80dB	
MPEG MP3	MPEG声频L3	

连接

Y Pb Pr 输出	(录,蓝,红色)线
S视频输出	小型 DIN, 4 pins
视频输出	(黄色)线
声频输出(L+R)	(白/红色)线
数字输出	1组同轴
	IEC60958用於CDDA/LPCM
	IEC61937用於MPEG 1/2,
	Dolby Digital

机壳

尺寸(宽 x 高 x 深)	: 360 x 43 x 285 mm
重量	: 大约 2.0 kg

电源供应

电源插座	110-240
电源消耗	12W
待机模式电源消耗	< 1W

规格改变不另行通知。







故障指南

警告

在任何情况下,切勿自行修理本系统,这样会令保养失效。切勿开启本系统的盖子,这会有触电的危险。

若系统发生故障,在运送本系统到维修站之前,请先检查下列各项。若跟从这些指示後,问题 仍然未能解决,请联络您的零售商或致电与飞利浦求助。

问题	解决方法
没有电源 。	 请检查交流电是否适当连接。 按下在 DVD 前控制板的 STANDBY ON , 以启动电源。
没有画面 。	 请参阅电视手册,以调整 VIDEO IN 频道 选择。更改电视机频道直至您看见 DVD 画 面。 请检查电视是否开机。
画面扭曲或画质欠佳 。	有时画面会出现小部分的扭曲情况,需视播放的光碟而定。这不是故障。
画面完全扭曲或只出现黑/白画面 。	将 DVD 系统直接连接至电视机。请确保光碟与 DVD 系统相容。请确保 DVD 的电视机系统与光碟及电视的设定一至。
没有声音或声音失真 。	调较音量。请确保您的 DVD 机是否有选择立体声输出 (除了多频道外)。请检查扬声器连接和设定。请确保 DTS 光碟也支援杜比数码输出。
数码输出端子没有音频。	 检查数码连接。 检查接收器是否能进行 MPEG-2 解码。若无法解码,请确保数码输出是设为 PCM。 检查接收器是否能进行 DTS 解码。若无法解码,将无声音输出。 检查选定的音频语言之音频格式是否与您的接收机功能相配合。
不能播放光碟。	 DVD+R/CD-R 必须把光碟'定格'。 确保光碟标签朝上。 试用另一张光碟以检查这张光碟是否坏了。 如果自行录制影象光碟或 MP3 光碟,请确保该光碟至少含有 10 张图象或 5 首 MP3 歌曲。 地区编码错误。
取出光碟时不会回到起始萤幕。	检查光碟上是否有指痕和划痕,用软布从中央向边缘擦乾净。
播放过程中,图象短暂地停住。	- 关机後再启动。

68





故障指南

解决方法 - 将遥控器对准播放机面板上的传感器。 遥控器不能正常操作。 - 缩短遥控器与系统之间的距离。 - 检查或更换新的电池。 - 按照遥控器所示的极性(+/-标志)正确 装入电池。

按键不起作用或播放机停止响应

播放期间对有些操作命令没有反应。

DVD 视频播放机不能读取 CD/DVD

目录项目无法选取。

- 要完全重置播放机,从交流电源上拔出交流 电源线,隔 5-10 秒钟才放回。
- 可能光碟不允许这些操作。参看光碟上的指 示。
- 将 DVD 视频播放机交给修理处之前,先用一 张清洁用 CD/DVD 擦净 DVD 视频播放机。
- 按二次 STOP ,然後选择系统目录。依光碟功能而定,有些目录项目是无法选取





如果您尝试进行以上检查之後,依然无法解决故障,请联络您附近的经销商或维修中心。



词汇

模拟:声音并未转换为数字。模拟声音变化 多端,而数码声音则有特定的数值。这些插孔 能透过左、右两个声道传送音频。

长宽比:显示图象的垂直及水平尺寸比例。 传统电视的水平及垂直比例为4:3, 而阔萤 幕电视则为16:9。

AUDIO OUT 插孔: 位於 DVD 音响系统背面的插孔,负责传送音频至另一系统。(电视、立体声等)

比特率:保存指定长度音乐的数据;以每秒千比特、kpbs或录音速度作量度单位。一般来说,比特率愈高或录音速度愈快,音质也就愈好,但所占的光碟空间也就愈多。

章节:在 DVD 上较标题为短的画面或乐曲段 落。标题是由多个章节组成,而每个章节均已 编上章节号码,方便阁下搜寻。

色差视频输出插孔:位於 DVD 音响系统背面的插孔,能把高质视频画面传送至附有色差视频输入插孔的电视 (R/G/B, Y/Pb/Pr等)。

光碟目录:能使用萤光幕显示并选择收录在DVD中的图象、声音、字幕及多角度观赏等功能。

数码:已转换为数字的声音。当你使用DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL或 OPTICAL 插孔时,便何使用数码声音。模拟声音只能使用两个声道,但这些插孔,能以多个声道传送音物。

杜比數码:由杜比实验室发展出来的环回立体 声系统,拥有高达六个数码音频声道(前左、 前右、环回左、环回右和中置、重低音扬声 器)。

JPEG: 极普遍的数码静止画面格式。由联合照相专家组提出的静止画面数据压缩系统,虽然相专家组提出的静止画面数据压缩系统,虽然 顺。。

MP3: 附有声音数据压缩系统的档案格式。 MP3 全名为 Motion Picture Experts Group1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3。如使用 MP3 格式,CD-R或 CD-RW 光碟能储存比普通 CD 多 10 倍的数据。

多声道: DVD 已把每条声音频成一个声场。 多声道是指拥有三个或以上声道的音频结构

家长监管:此 DVD 功能,可根据不同国家的限制水平,限制播放光碟用户的年龄。每张光碟的限制各有不同。启动功能後,如软件的级数较用户自订的级数为高,光碟将不能播放。

PCM(脉冲编码模组):用以转换模拟声音讯号 至数码讯号,以便进行後期处理,而转换时并 不需要进行数据压缩。

播放控制 (PBC): 收录在视频 CDs 或 SVCDs 的讯号,用以控制复制程序。如使用在视频 CD 或支援 PBC 的 SVCD 上的目录萤幕,你便可以 享用互动式软件以及拥有搜寻功能的软件。

運行扫描:它能以讯号框的形式,同时显示画面上的所有水平线。这个系统能把 DVD 上的隔行视频转换为逐行扫描格式,以连接逐行显示屏。这样便能大大提升垂直解象度。

地区编码:此系统令光碟只能在预先设定的地区播放。此 DVD 机只能播放拥有兼容地区编码的光碟。你可在产品标签上,找到 DVD 机的地区编码。部份光碟或会拥有多於一个的兼容地区(或全区)。

S.视频:能分别传送亮度及色彩讯号,营造出清晰的画面。只有在电视拥有 S-视频输入插孔的时候,方可使用 S-视频。

标题:在视频软件中的 DVD、音乐等图象或音乐功能中最长的部份或在音频软件中的整张 专辑。每个标题均已编上标题号码,方便阁下 找寻。

VIDEO OUT 插孔: 位於 DVD 音响系统後的插孔,用以传送视频至电视。



